

Es kann vorkommen, dass der Hebearm nicht mehr seine Funktion erfüllt. Grund hierfür ist, dass sich etwas Dreck, Schmieröl oder ähnliches in der Düse für die Hydraulische Funktion abgesetzt hat. In diesem Fall sollten Sie wie folgt vorgehen, um das Problem zu beheben.

Zuerst sollten Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des Poollifts entfernen (Siehe Abbildung 2).



Abbildung 1



Abbildung 2

Entfernen Sie nun die Abdeckung.

Als nächstes entnehmen Sie nun die Hydraulische Pumpe (siehe Abbildung 3).

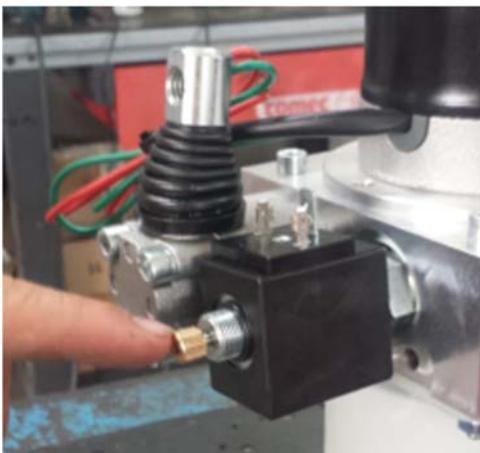


Abbildung 1

Nachdem Sie die Hydraulische Pumpe entfernt haben nehmen Sie das Ventil ab (siehe Abbildung 4).



Abbildung 4

Wenn Sie das Ventil abgenommen haben können Sie dieses bereits reinigen. Für das reinigen empfehlen wir Druckluft zu verwenden. Reinigen Sie mittels der Druckluft das Ventil erst von außen (siehe Abbildung 5). Wenn Sie das Ventil von außen gesäubert haben Reinigen Sie das Ventil mittels Druckluft von Innen von Schmieröl oder ähnlichem (siehe Abbildung 6).



Abbildung 5



Abbildung 6

Bringen Sie nun das Ventil wieder an. Nachdem Sie das Ventil angebracht haben montieren Sie wieder die Hydraulische Pumpe und bringen dann wieder die Abdeckung mittels der Schrauben an.

Testen Sie nun die Funktion des Poollifts. Der Pool-Lift sollte nun wie vorgesehen funktionieren.

Sollte dies nicht erfolgreich gewesen sein, wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse [verkauf@poolspecial.de](mailto:verkauf@poolspecial.de)