


# MONTAGE ANWEISUNG FÜR BECKENRANDSTEINE

Die Beckenrandsteine lose rund um den Swimmingpool legen, damit man einen Überblick über welche Justierungen/Zuscheitungen die für die Montage eventuell notwendig sind.

Dieser Arbeitsgang sichert gleichzeitig das man eventuelle versteckte Fehler und Mängel bevor man die Montage anfangen entdecken.

Bitte die Anweisungen auf das Zubehör für korrekt Montage folgen.

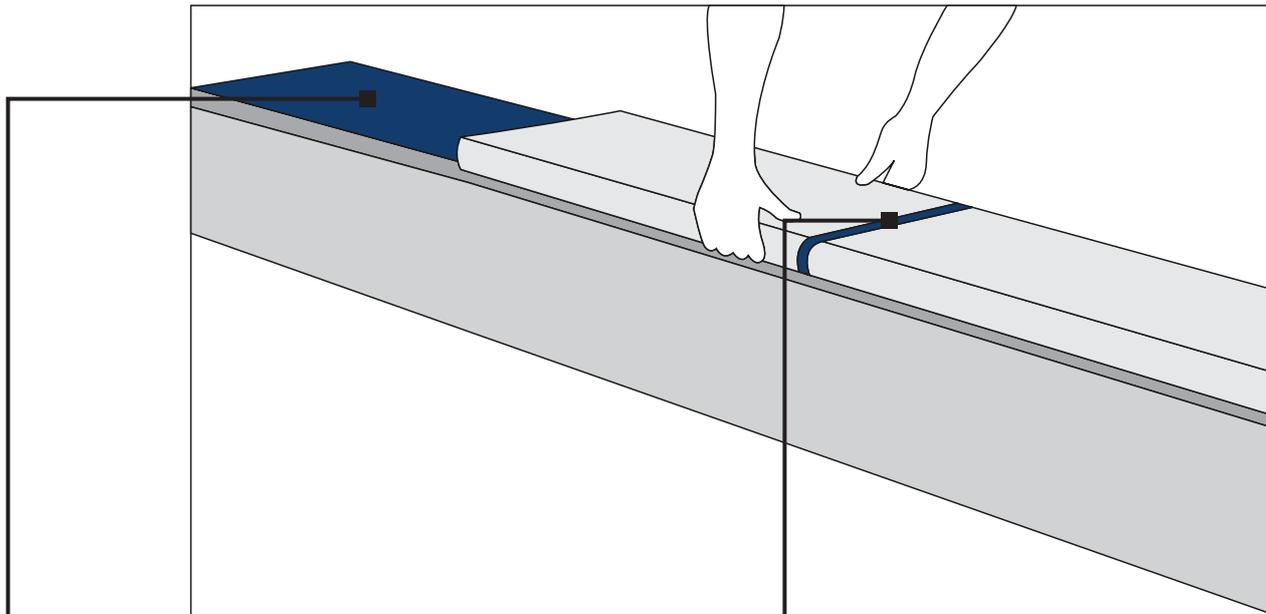

## 1. Trockenmörtel

### PROFIX (NATURA, RUSTICA AND OLYMPIA)


Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, rissfrei und frei von Staub, Fett, Zementschleier und Ausblühungen sein. Danach auf die frische Schicht mit geeigneter Zahnkelle das Kleberbett aufkämmen und die Fliesen sorgfältig mit schiebender Bewegung einlegen. Klebeoffene Zeit: 20-30 Minuten. Auf vollflächige Benetzung der Flieserückseite achten. In Außenbereichen ist eine hohlraumfreie Verlegung notwendig. Dazu wird auf der Plattenrückseite zusätzlich eine Mörtelschicht aufgezo-gen und die Fliesen in das Mörtelbett eingeschoben (Buttering-Floating Methode). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Zubehör für das richtige Mischungsverhältnis.

## 2. Fugen

### CERAFILL 20 (NATURA, RUSTICA) CERAFILL 10 (OLYMPIA)

Wir empfehlen, dass die Fugen innerhalb 5mm-10mm ist. Verfugung kann in der Regel 2 Tage nach der Fliesenverlegung erfolgen. Der Mörtel wird mit Gummispachtel oder Fugbrett diagonal tief in die Fugen eingebracht. Nach dem Anziehen der Fuge, mit gut ausgewrun-genem Schwamm den überschüssigen Mörtel abwaschen und danach die Fugenkonturen diagonal glatt waschen. Danach mit trockenen, sauberen Tuch die Platten reinigen. Evt. Zementschleier können nach 1-2 Tagen mit Säure, z.B. entfernt werden. Wichtig! Man muss KEINE Säure basierende Produkte auf Basalt Verwenden.

# MONTAGE ANWEISUNG FÜR BECKENRANDSTEINE

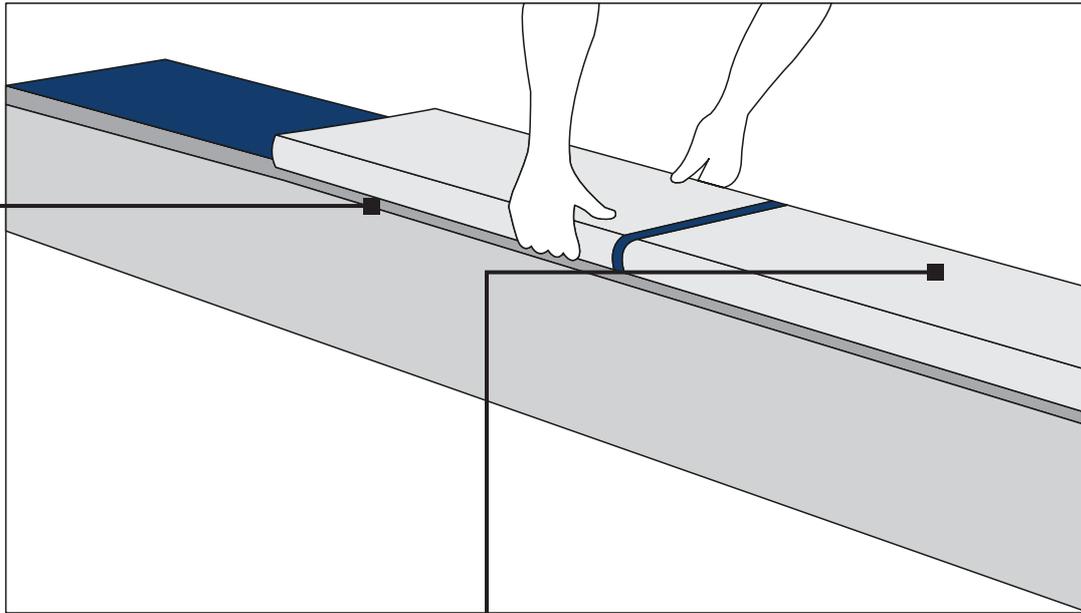

## 3. Silikonfuge

### M-SILIKONE (NATURA, RUSTICA, OLYMPIA)

Silikonfuge, um die Fuge zwischen Beckenrandsteine und Poolkante dauerelastisch zu versiegeln. Der M-Silikon Fuge kann mit einem Maximum von 15mm getragen werden. Die haftflächen müssen trocken und frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Bei Fliesenbelägen müssen die Fugen bis zum Untergrund hin sauber sein. Die Fugen gleichmäßig füllen und innerhalb 15 Minuten mit einem angefeuchteten Hiltzstück oder Spachtel glätten. Evtl. Abdeckkleband wird unmittelbar nach dem Glätten entfernt.

## 4. Imprägnierung

### LITHOMEX (NATURA)

Die Imprägnierung mit einem sauberen Pinsel, Lammfellrolle, Wischmopp oder Tuch gleichmäßig satt auftragen. Die Produkte ist dünnflüssig, farblos und anwendungsfertig. Die zu behandelnden Oberflächen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber und fleckfrei sein. Bei saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach 5 Min. wiederholen.

### SILOXAN (RUSTICA)

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Siloxan WB kann man entweder mit einem Pinsel oder mit einer Spritze auf die Beckenrandsteine darauf machen. Die Imprägnierung muss man nicht verdünnen. Die Imprägnierung macht man 2-mal. Normalerweise mit ungefähr 20-40 Minuten Abstand, also "Nass im Nass". Es darf nicht in den ersten 3-4 Stunden nach der imprägnierung regnen. Reinigung vom Werkzeug macht man gleich nach der Arbeit mit Wasser.

### PROTEC HYDRO (OLYMPIA)

Die Imprägnierung mit einem sauberen Pinsel, Rolle oder Tuch gleichmäßig satt auftragen. Die Produkte ist dünnflüssig, farblos und anwendungsfertig und darf nicht verdünnt werden. Die zu behandelnden Oberflächen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber und fleckfrei sein. Maximum und Minimum Luft Temperatur, Grenzwerte Während der Anwendung: +5°C bis +35°C.



# MONTAGE ANWEISUNG FÜR BECKENRANDSTEINE

Scandi-Roc bietet ein Programm von verschiedenen Zubehören für Ihre Produkte an. Die Zubehöre geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie die richtigen Produkte für die Montage verwenden.

Die Zubehörpalette umfasst Fugen, Silikonfuge, Farbpulver für die Einfärbung von Fugen, Kleber und Imprägnierung.

Alle Produkte können mit den Steinen zusammen geliefert werden, damit Sie ein komplettes Paket erhalten.

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA



## CERAFILL 20

Fugen auf Zementbasis zur Verfugung von Steinen können eingefärbt werden, damit Sie zu den verschiedenen Farben passen. Die 5 kg Tüten können für die Serien Rustica und Natura verwendet werden.



## CERAFILL 10

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA

Fugen auf Zementbasis zur Verfugung von Steinen in 5 kg Tüten. In den Farben Weiss und Beige verfügbar. Für die Serie OLYMPIA zu empfehlen.



## PROFIX

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA

Trockenmörtel zur Verlegung von Beckenrandsteinen und Terrassenplatten aus Naturstein. Die 20 kg Säcke sind für alle Serien zu empfehlen.



## M-SILICONE

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA

Silikonfuge, um die Fuge zwischen Beckenrandsteinen und Poolkante dauerelastisch zu versiegeln. Das Material ist in den Farben Weiss, grau und Schwarz lieferbar und für alle Serien zu empfehlen.



## SILOXAN WB

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA

Farbloses Imprägnierungsmittel für Beton, um die Steine vor Algen und Verschmutzung zu schützen. Der Verbrauch liegt bei 1 Liter für 3-5 qm. Der 5 Liter Kanister ist für die Serie RUSTICA zu empfehlen.



## LITHOMEX NATURSTENSIMPRÄGNERUNG

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA

Das farblose Imprägnierungsmittel schützt die Natursteine vor Algen und Verschmutzung. 1 Liter der Imprägnierung reicht für ca. 20 qm. Der 1 Liter Kanister ist für die Serie NATURA zu empfehlen.



## PROTEC HYDRO

NATURA  RUSTICA  OLYMPIA

Farbloses Imprägnierungsmittel für Beton, um die Steine vor Algen und Verschmutzung zu schützen. Der Verbrauch liegt bei 1 Liter für 10 m<sup>2</sup>. Der 1L Kanister ist für die Serie OLYMPIA zu empfehlen.

